

Sac - Tote bag

Fournitures


- 1 mètre de tissu en coton ou autre fibre résistante, de préférence de type ameublement
- fil assorti ou contrasté
- quatre boutons décoratifs de 2 cm de diamètre (optionnel)



Couper le tissu

1. Couper un rectangle de 90cm de longueur sur 52cm de largeur. Attention, la longueur doit être dans le sens du droit-fil.

2. Couper deux morceaux de 70cm de longueur sur 12cm de largeur (toujours la longueur dans le sens du droit-fil)

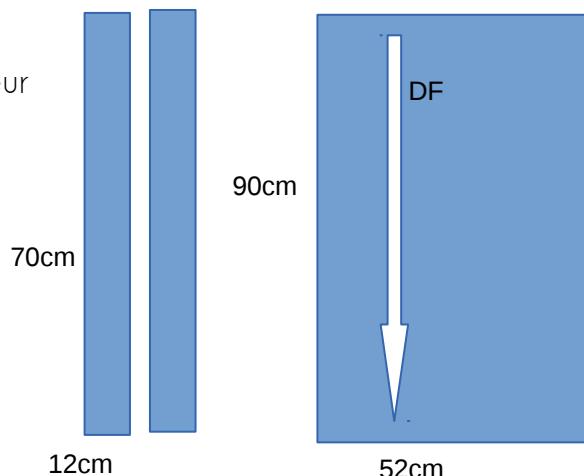


Préparation des pièces

3. Faites un surfilage des bords extérieurs de la pièce principale (rectangle 90x52) au point zigzag. Assurez-vous de bien régler votre point zigzag par rapport au type de tissu que vous utilisez.

4. Préparez les anses du sac.

a) Pliez endroit sur endroit une des bandes de tissu de 70x12cm dans sa longueur, épinglez perpendiculairement ou faufilez et puis piquez à 1 cm du bord. Assurez-vous de bien commencer et terminer avec le point d'arrêt (ou aller-retour). Répétez l'opération avec l'autre bande de tissu.

- b) Repassez la couture ouverte sur l'envers pour aplatisir la couture que l'on vient de faire.
- c) Retournez les deux anses sur l'endroit et repassez bien à la vapeur.
- d) Réalisez une surpiqûre décorative à 5mm de chaque bord de chaque anse (longueur de point 3 sur la machine)

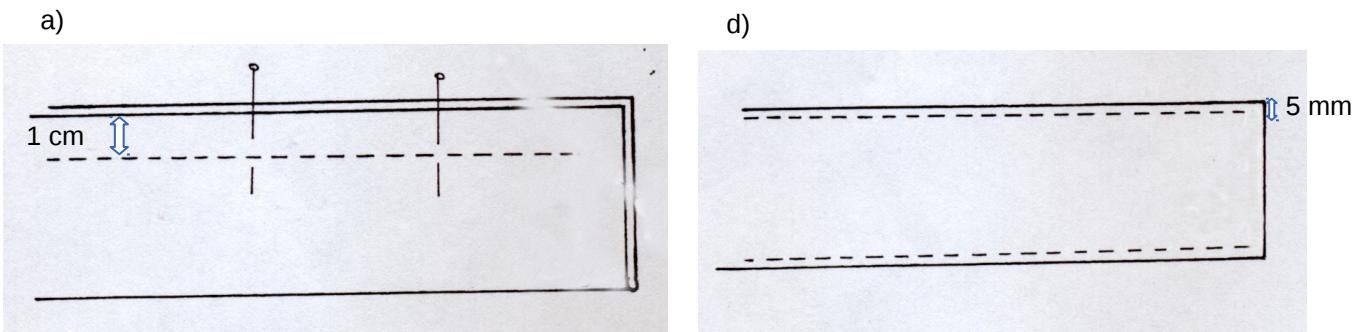


Montage du sac

5. Placez les deux bords du sac endroit sur endroit, épinglez ou faufilez puis piquez à 2 cm du bord. Repassez les deux coutures ouvertes pour bien les aplatisir.


6. Réalisez le soufflet (pour donner de la profondeur/largeur au sac) : Avec le sac sur l'envers, repassez le bord inférieur du sac pour marquer une ligne. Pliez le coin du sac, couture de côté sur la ligne que l'on vient de marquer au fer à repasser. Assurez-vous bien que les deux lignes sont bien l'une sur l'autre avec une épingle. Épinglez ou faufilez selon la dimension du soufflet indiqué pour le modèle, dans ce cas on mesure 4 cm depuis le coin du sac. Retournez le sac pour vérifier la couture puis piquez à la machine.

Faites l'autre coin puis repassez les deux sur l'endroit.

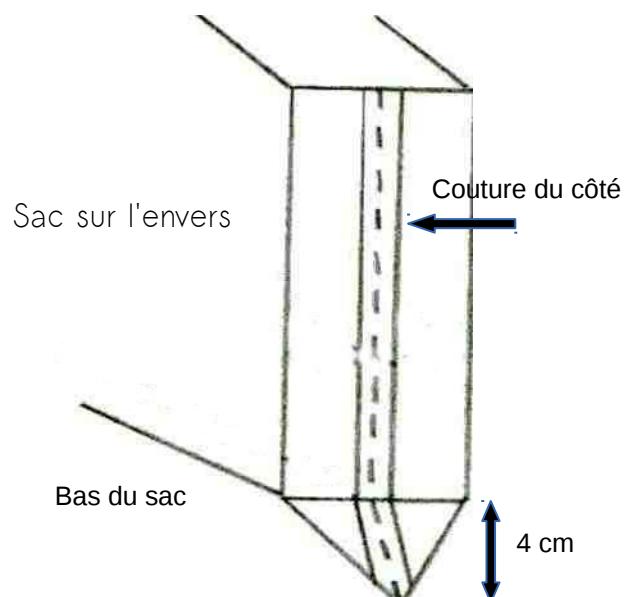

7. Marquez l'ourlet du bord supérieur du sac avec un ourlet double à l'aide du fer à repasser. Le premier rempli à 1 cm et le deuxième à 2cm.

8. Placez le bout des anses caché sur l'ourlet que l'on vient de marquer.

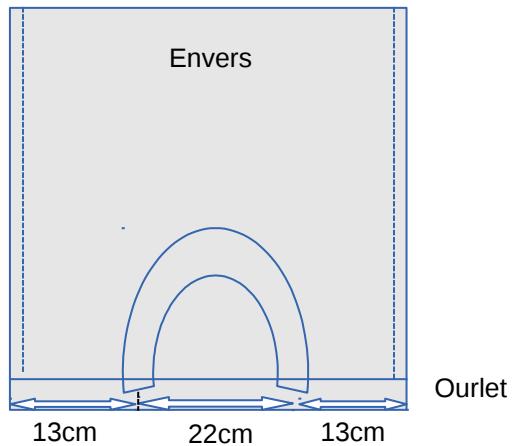

Épinglez puis ramenez-les vers le haut et piquez l'ourlet sur l'envers avec deux piqûres (longueur du point 3), une à 2 mm du bas de l'ourlet et l'autre à 2mm du bord supérieur du sac.

Pour renforcer les anses on peut coudre un bouton sur l'ourlet (endroit) du sac sur chaque début d'anse.

